

USER MANUAL
BENUTZERHANDBUCH
UŽIVATELSKÝ MANUÁL
POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



EN DIGITAL WALL CLOCK
DE DIGITALE WANDUHR
CZ DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÉ HODINY
SK DIGITÁLNE NÁSTENNÉ HODINY
HU DIGITÁLIS FALIÓRA

ECL-1110-BK/ECL-1110-SL

THANK YOU FOR BUYING AN ELDONEX PRODUCT.

Do you want to be the first to know about other news of Eldonex? Follow us on social media.



YouTube



#eldonex

- Before putting this product into operation please read through the User's Manual carefully, even if you are already familiar with the use of similar products. Use the product only as described in this User's Manual.
- Keep this User's Manual for future reference. It is an integral part of the product and may contain important instructions for commissioning this product, its operation and cleaning.
- Make sure that all other people handling this product are familiar with this Manual. If you hand the product over to other people, make sure that they read this User's Manual, which shall be given to them together with the product.

We recommend keeping the original packaging of the product, proof of purchase and the warranty card, if supplied, at least for the warranty period. In case of transport, we recommend packing the product in the original packaging, in which it has been delivered in, as it protects it best against damage during transport. Scan this QR code to get the latest version of the User's Manual. In your smartphone, open the QR code reader application and point the smartphone at this code – the page for downloading the latest version of the User's Manual will open:



You can also find the latest version of the User's Manual on our website www.eldonex.com.
The text and technical specifications are subject to change.

1 Important Safety Warnings and Instructions

EN
2

Read carefully and keep for future reference:

- This appliance is intended for use by children 8 years old and older and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided that they are under supervision or have been given instructions concerning use of the appliance in a safe manner and they understand the potential hazards.
- Children must not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Unpack the product carefully and be careful not to throw away any part of the packaging material until you find all the parts of the product.
- Remove all packaging and marketing materials from the product before first use.
- Take extra care if the product is to be used near children. Always place the product out of their reach. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Do not allow the product to be used as a toy.
- Always install the product on a flat, dry and stable surface.
- Do not use the product other than as described in this User Manual.
- The product is intended for indoor use; do not use it outdoors.
- Never use accessories that are not supplied with this product or are not intended for this product.
- You should not repair or modify the product yourself under any circumstances! Entrust all repairs and adjustments to this product to a professional company / service company. Interference with the product during the warranty period exposes you to the risk of losing warranty claims.
- Use and store the product away from explosive gases, combustible, flammable and volatile substances (solvents, varnishes, adhesives, etc.).
- Do not expose the product to extreme temperatures, direct sunlight, excessive humidity or excessive dust.
- Do not place the product near heaters, open fire or other appliances or devices that are sources of heat.
- Do not use the product for purposes other than those for which it is intended.
- Do not spray the product with water or any other liquid.
- Do not shake the product and make sure that it does not fall to the ground.
- Never place the product on an inclined surface.
- The manufacturer shall not be liable for damages caused by incorrect use of the appliance and its accessories.
- If you do not use the product for an extended period of time, remove the batteries from the product, otherwise they may leak into the battery compartment and irreparably damage the product.
- Keep the batteries out of reach of children. They can pose a danger in their presence. If a child swallows a battery, seek medical attention immediately.
- Do not use the product to store objects and ensure that no other objects are placed on the product when storing it.

2 Packaging Contents

- Digital Wall Clock
- AA batteries (4 pcs)
- User Manual


3 Technical Specifications

- LCD digital display
- Radio controlled with DCF
- Indoor temperature: -9.9°C~50°C
- Indoor humidity: 19%~96%
- 12/24 hr format
- Power supply: 4 x AA battery

4 Description of Each Part

A

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1 Time display | 9 Stand |
| 2 Radio controlled icon | 10 Battery Compartment |
| 3 Alarm icon | 11 SET button |
| 4 Snooze icon | 12 UP button |
| 5 Indoor temperature and humidity | 13 DOWN button |
| 6 Week day | 14 WAVE button |
| 7 Calendar | 15 SNOOZE button |
| 8 Integrated hang hole | |

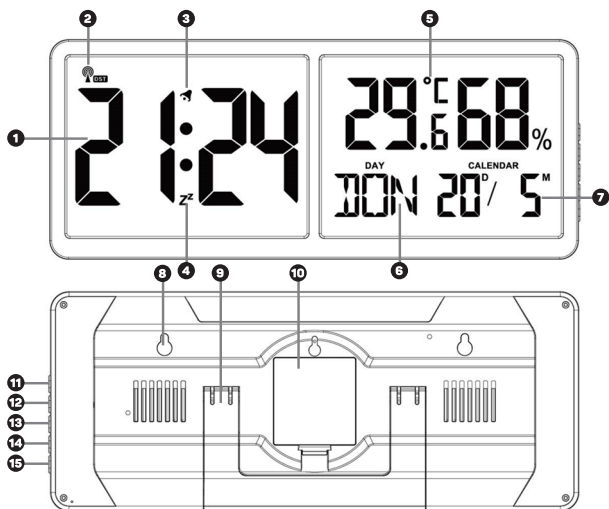

5 Battery Installation

1. Open the battery cover on the back of the clock.
2. Insert 4 x AA battery into clock. Make sure that the battery is inserted in the right direction according to the marked polarity.
3. Close battery cover.
4. The Clock will turn on automatically.



NOTE:

Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standart and rechargeable batteries.

6 Buttons functions

SET button

- Press this button to check alarm.
- Press and hold this button to enter time setting mode.
- In time setting mode, press this button to confirm the setting.

▲ button

- Press to increase the setting value during setting.
- Press and hold this button for fast adjust during setting mode.
- In normal display mode, press this button to turn on/off Alarm.

▼ button

- Press to decrease the setting value during setting.
- Press and hold this button for fast adjust during setting mode.
- In normal display mode, press this button to switch temperature unit(°C or °F).

WAVE button

- In RCC receiving mode, press this button to turn off the RCC.
- In normal display mode, press and hold this button to search RCC.

SNZ button

- Press to activate the snooze function when alarming.

7 Time setting

Automatic time setting:

- After the clock has displayed temperature and humidity readings, it starts searching for DCF signals for time calibration.
- During the searching, the DCF icon  flashes. It takes about 3 to 7 minutes to complete the procedure and get the time and date set automatically. When the calibration completes, the DCF icon changes from  to .
- If the device still not receiving the signal, the time and date must be set manually.



NOTE:

- The clock will automatically search for DCF signals everyday at a.m. 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00 (compulsory reception during a.m. 1:00-3:00; alternative reception during a.m. 4:00-5:00).
- If the clock fails to receive the DCF signal, press and hold the WAVE button for approx. 3s to start the searching manually. Press the WAVE button again to end the searching manually.

Manually time, date & units setting:

- Press and hold down the "SET" button for 3 seconds the 12/24 hour mode starts to flash, use "UP" and "DOWN" buttons to set the correct 12/24 hour mode.
- Press "SET" button to confirm your setting, the DCF ON/OFF starts to flash, use "UP" or "DOWN" buttons to turn ON/OFF DCF
- Press "SET" button to confirm your setting, the time zone starts to flash, use "UP" or "DOWN" buttons to set the correct time zone.
- Press "SET" button to confirm your setting, the hour display starts to flash, use "UP" or "DOWN" buttons to set the correct hour.
- Press "SET" button to confirm your setting, the minute display starts to flash, use "UP" or "DOWN" buttons to set the correct minute.
- Press "SET" button to confirm your setting, the Month and Date icon display starts to flash, use "UP" or "DOWN" buttons to set the date display on Month/Date or Date/Month.
- Press "SET" button to confirm your setting, the year display starts to flash, use "UP" or "DOWN" buttons to set the correct year.
- Press "SET" button to confirm your setting, the month display starts to flash, use "UP" or "DOWN" buttons to set the correct month.
- Press "SET" button to confirm your setting, the date display starts to flash, use "UP" or "DOWN" buttons to set the correct date.
- Press "SET" button to confirm your setting, the language start to flash, use "UP" or "DOWN" buttons set the correct language.
- Press "SET" button to confirm your setting and to end the setting procedures, enter the normal mode.



NOTE:

You will automatically exit settings mode if no buttons are pressed for 20 seconds. Enter settings mode again at any time by pressing and holding the SET button for 3 seconds.

Alarm Setting

1. In normal display mode, press SET button to enter alarm mode, press and hold SET button for 3s until Alarm Time hour display starts to flash. Use the "UP" and "DOWN" buttons to set the required hour.
2. Press "SET" button to confirm your setting, the minute display starts to flash, use "UP" and "DOWN" buttons to set the required minute.
3. Press "SET" button to confirm your setting, the snooze time (1 min -60 min) starts to flash, "UP" and "DOWN" buttons to set the required snooze time or turn off the snooze function.
4. Press "SET" (or no key for 20 seconds) so exit and save the setting.

8 Overview

Indoor temperature and humidity

- Indoor temperature -9.9°C ~ 50°C (14.2°F ~ 122°F), display L.L.L when below -10°C and display H.H.H when higher than 50°C.
- Temperature resolution: 0.1°C.
- Indoor and outdoor humidity range: 19%~96%, display 19% when below 19% and display 96% when higher than 96%.
- Humidity resolution: 1 %RH.

Accuracy

- Temperature accuracy:
 - -9.9°C ~ +50°C: ±1°C
- Humidity accuracy:
 - +/- 5 % RH (@25°C , 40%RH to 70%RH);
 - +/- 10 % RH (@25°C , 20%RH to 39%RH, 71%RH to 95%RH)

9 Notices

INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED PACKAGING MATERIALS

Packaging materials and old appliances shall preferably be recycled. The packaging materials of this product can be disposed of as sorted waste. The same applies to the plastic bags made of polyethylene (PE) and other materials – please hand them over for recycling.



DISPOSAL OF WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

In accordance with the European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE), this appliance is labeled with this symbol on the product or its packaging to indicate that this product shall not be treated as household waste. It must be disposed of at a collection site for recycling of waste electrical and electronic equipment. The proper disposal of this product helps to prevent adverse impacts on the environment and human health, which could otherwise result from improper waste disposal. The disposal shall be carried out in accordance with waste management regulations. For more detailed information about the recycling of this product, contact the local authorities, household waste disposal services or the shop where you have bought the product. For proper disposal, renewal and recycling, hand the products over to the designated collection sites. Alternatively, in some EU or other European countries, you can return the products to your local dealer when buying an equivalent new product. The proper disposal of this product helps to preserve valuable natural resources and prevent potential adverse impacts on the environment and human health, which could result from improper waste disposal. For details, contact your local authorities or the nearest collection facility. In case of improper disposal of this type of waste, fines may be imposed in accordance with national legislation.

For business entities in the EU countries

If you want to dispose of electrical and/or electronic equipment, please contact your dealer or supplier for the necessary information.

Disposal in other countries outside the European Union

This symbol is valid in the European Union. If you want to dispose of this product, contact your local authorities or your dealer for the necessary information about the proper way of disposal.

In accordance with the law, we provide the take-back, processing and free environmentally friendly disposal of electrical and electronic equipment through the collective system of REMA Systém, a.s. The main purpose is to protect the environment by ensuring the efficient recycling of waste electrical and electronic equipment.

For the current list of collection sites, see the web www.rema.cloud



This product meets all the basic requirements of the applicable EU directives. It is CE marked. This mark indicates the conformity of the product's technical characteristics with the applicable technical regulations.

The EU Declaration of Conformity is available at www.eldonex.com

WIR DANKEN IHNEN FÜR DEN KAUF EINES PRODUKTS VON ELDONEX.

**Wollen Sie als Erste mehr über die Neuheiten von Eldonex erfahren?
Folgen Sie uns in den sozialen Medien.**



YouTube



#eldonex

- Vor der Inbetriebnahme dieses Produktes lesen Sie bitte aufmerksam die gesamte Benutzeranleitung, auch dann, wenn Sie bereits die Verwendung von Produkten ähnlichen Typs kennen. Verwenden Sie das Produkt nur so, wie in dieser Benutzeranleitung beschrieben.
- Bewahren Sie diese Benutzeranleitung für den künftigen Bedarf auf. Sie ist integrierter Bestandteil des Produktes und kann wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme des Produktes, zu seiner Bedienung und Reinigung enthalten.
- Stellen Sie sicher, dass auch sonstige Personen, die mit dem Produkt umgehen, mit dieser Anleitung bekanntgemacht werden. Sofern Sie das Produkt anderen Personen übergeben, achten Sie darauf, dass sie diese Benutzeranleitung gelesen haben, und übergeben Sie sie gemeinsam mit dem Produkt.

Wir empfehlen, die Originalverpackung des Produktes, den Kaufbeleg und ggf. den Garantieschein zumindest für die Dauer der Garantie aufzubewahren. Im Falle des Transports empfehlen wir, das Produkt in jener Originalverpackung zu verpacken, in welcher es geliefert wurde und welche am besten gegen eine Beschädigung beim Transport schützt.

Die neueste Version dieser Benutzeranleitung erhalten Sie durch das Scannen dieses QR-Codes. Öffnen Sie im Smartphone die App mit dem QR-Code-Leser und richten Sie es auf diesen Code (es wird jene Website geöffnet, auf welcher Sie die neueste Version dieser Benutzeranleitung herunterladen können)



Die neueste Version dieser Benutzeranleitung finden Sie auch auf der Website www.eldonex.com

Änderungen des Textes und der technischen Spezifikation vorbehalten.

1 Wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen

DE
2

Aufmerksam lesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren:

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
- Packen Sie das Gerät sorgfältig aus und achten Sie darauf, dass Sie keinen Bestandteil des Verpackungsmaterials entsorgen, bevor Sie alle Produktkomponenten gefunden haben.
- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch die sämtliche Verpackung und das komplette Marketingmaterial vom Produkt.
- Wird das Gerät in der Nähe von Kindern benutzt, widmen Sie dem Betrieb eine erhöhte Aufmerksamkeit. Platzieren Sie das Gerät immer außer die Reichweite von Kindern. Die Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass Sie mit dem Gerät nicht spielen.
- Lassen Sie nicht zu, dass das Gerät als Spielzeug benutzt wird.
- Benutzen Sie das Gerät nicht anders, als in diesem Benutzerhandbuch beschrieben ist.
- Das Gerät ist zum Haushaltsgebrauch vorgesehen, es ist weder für kommerziellen noch für Dauerbetrieb zum Beispiel in Restaurants bestimmt.
- Das Gerät ist zum Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
- Benutzen Sie kein Zubehör, das nicht im Lieferumfang dieses Geräts enthalten war oder nicht für dieses Gerät bestimmt ist.
- Reparieren Sie das Gerät auf keinen Fall selbst und führen Sie am Gerät auch keine Anpassungen! Überlassen Sie die sämtlichen Reparaturen und Einstellungen am Gerät einem Fachunternehmen/ Werkstatt-Service. Eingriffe in das Gerät während der Garantiezeit können zum Verlust der Gewährleistung führen.
- Das Gerät ist außer Reichweite von explosiven Gasen, entzündbaren, brennbaren und flüchtigen Stoffen (Lösungsmittel, Lacke, Klebstoffe etc.) zu benutzen und lagern.
- Setzen Sie das Gerät extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung und zu hoher Feuchtigkeit nicht aus. Platzieren Sie das Gerät nicht in Räumlichkeiten mit zu intensiver Staubbildung.
- Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern, offener Flamme und anderen Geräten oder Anlagen, die als Wärmequelle anzusehen sind.
- Benutzen Sie das Gerät nicht zu anderen als bestimmungsgemäßen Zwecken.
- Vermeiden Sie das Bespritzen des Geräts mit Wasser oder sonstigen Flüssigkeiten.
- Schütteln Sie mit dem Gerät nicht und achten Sie darauf, dass es nicht auf den Boden fällt.
- Der Hersteller ist für keine Schäden verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Benutzung des Geräts und dessen Zubehörteile verursacht werden.
- Sollten Sie das Produkt über eine längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien. Anderenfalls könnten diese im Batteriefach auslaufen und das Gerät dauerhaft beschädigen.
- Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die Batterien können eine Gefahr für Kinder darstellen. Sollte ein Kind eine Batterie verschlucken, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.

2 Verpackungsinhalt

- Digital Wall Clock
- AA batteries (4 pcs)
- User Manual


3 Technische Daten

- LCD-Digitalanzeige
- Funkgesteuert mit DCF
- Raumtemperatur: -9,9 ~ 50 °C
- Luftfeuchtigkeit in Innenräumen: 19%-96%
- 12/24-Stunden-Format
- Stromversorgung: 4× AA-Batterie

4 Beschreibung der einzelnen Teile

A

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1 Uhrzeitanzeige | 9 Ständer |
| 2 Funksteuerungssymbol | 10 Batteriefach 3× AAA |
| 3 Alarmsymbol | 11 SET-Taste |
| 4 Snooze-Symbol | 12 UP-Taste |
| 5 Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit | 13 DOWN-Taste |
| 6 Wochentag | 14 WAVE-Taste |
| 7 Kalender | 15 SNOOZE-Taste |
| 8 Integriertes Aufhänge Loch | |

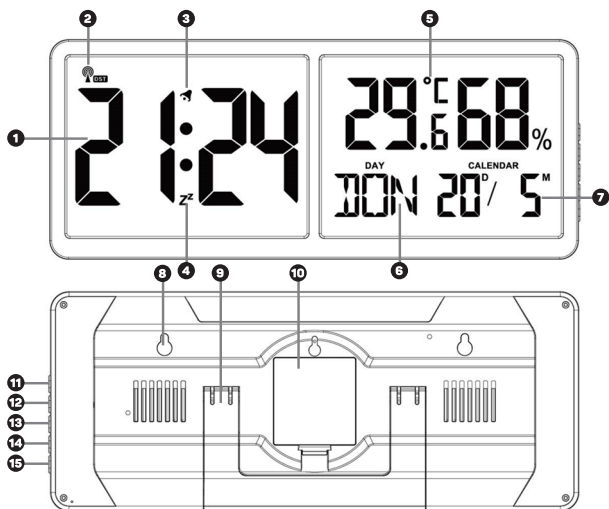

5 Einbau der Batterie

1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite der Uhr.
2. Legen Sie 4 AA-Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie darauf, dass die Batterien in der richtigen Richtung entsprechend der markierten Polarität eingelegt sind.
3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.
4. Die Uhr schaltet sich automatisch ein.



ANMERKUNG:

Mischen Sie nicht alte und neue Batterien. Mischen Sie keine Alkali-, Standard- und wiederaufladbaren Batterien.

6 Tastenfunktionen

SET-Taste

- Drücken Sie diese Taste, um die Alarmeinstellung zu überprüfen.
- Halten Sie diese Taste gedrückt, um in den Zeiteinstellmodus zu wechseln.
- Drücken Sie diese Taste im Zeiteinstellmodus, um die Einstellung zu bestätigen.

▲ Taste

- Drücken Sie diese Taste, um den Einstellwert während der Einstellung zu erhöhen.
- Halten Sie die Taste gedrückt, um eine schnelle Anpassung im Einstellmodus vorzunehmen.
- Drücken Sie diese Taste im normalen Anzeigemodus, um den Alarm ein- oder auszuschalten.

▼ Taste

- Drücken Sie diese Taste, um den Einstellwert während der Einstellung zu verringern.
- Halten Sie die Taste gedrückt, um eine schnelle Anpassung im Einstellmodus vorzunehmen.
- Drücken Sie diese Taste im normalen Modus, um zwischen °C und °F umzuschalten.

WAVE Taste

- Drücken Sie diese Taste im RCC-Empfangsmodus, um RCC auszuschalten.
- Halten Sie die Taste im normalen Anzeigemodus gedrückt, um RCC zu suchen.

SNZ Taste

- Drücken Sie diese Taste, um die Schlummerfunktion beim Wecken zu aktivieren

7 Zeiteinstellung

Automatische Zeiteinstellung:

- Nachdem die Uhr die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesswerte angezeigt hat, beginnt sie mit der Suche nach DCF-Signal für die Zeitkalibrierung.
- Während des Suchvorgangs blinkt das DCF-Symbol . Es dauert etwa 3 bis 7 Minuten, bis der Vorgang abgeschlossen ist und die Uhrzeit und das Datum automatisch eingestellt werden.
- Wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist, wechselt das DCF-Symbol von  auf .
- Wenn das Gerät das Signal immer noch nicht empfängt, muss die Uhrzeit manuell eingestellt werden.



ANMERKUNG:

- Die Uhr sucht jeden Tag um 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 und 5:00 Uhr automatisch nach DCF-Signal (obligatorischer Empfang zwischen 1:00 und 3:00 Uhr; alternativer Empfang zwischen 4:00 und 5:00 Uhr).
- Wenn die Uhr das DCF-Signal nicht empfängt, halten Sie die WAVE-Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um die Suche manuell zu starten. Drücken Sie die WAVE-Taste erneut, um die Suche manuell zu beenden.

Manuelle Einstellung von Uhrzeit, Datum und Einheiten:

- Drücken Sie 3 Sekunden lang die SET-Taste. Der 12/24-Stunden-Modus beginnt zu blinken. Verwenden Sie die Tasten UP und DOWN, um den richtigen 12/24-Stunden-Modus einzustellen.
- Drücken Sie die „SET“-Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen, die DCF ON/OFF-Anzeige beginnt zu blinken, verwenden Sie die „UP“- oder „DOWN“-Tasten, um die DCF ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie die SET-Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Die Zeitzone beginnt zu blinken. Verwenden Sie die Tasten UP oder DOWN, um die richtige Zeitzone einzustellen.
- Drücken Sie die SET-Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie die Tasten UP oder DOWN, um die richtige Stunde einzustellen.
- Drücken Sie die SET-Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Die Minutenanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie die Tasten UP oder DOWN, um die richtige Minute einzustellen.
- Drücken Sie die SET-Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Die Monats- und Datumssymbolanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie die Tasten UP oder DOWN, um die Datumsanzeige auf Monat/Tag oder Tag/Monat einzustellen.
- Drücken Sie die SET-Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Die Jahresanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie die Tasten UP oder DOWN, um das richtige Jahr einzustellen.
- Drücken Sie die SET-Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Die Monatsanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie die Tasten UP oder DOWN, um den richtigen Monat einzustellen.
- Drücken Sie die SET-Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Die Wochentagsanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie die Tasten UP oder DOWN, um den richtigen Wochentag einzustellen.
- Drücken Sie die SET-Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Die Sprache beginnt zu blinken. Verwenden Sie die Tasten UP oder DOWN, um die richtige Sprache einzustellen.
- Drücken Sie die SET-Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen und den Einstellungsvorgang zu beenden und in den Normalmodus zu wechseln.



ANMERKUNG:

Wenn 20 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, wird der Einstellmodus automatisch beendet. Sie können den Einstellmodus jederzeit wieder aufrufen, indem Sie die SET-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Alarmeinstellung

1. Drücken Sie im normalen Anzeigemodus die SET-Taste, um in den Alarmmodus zu gelangen. Halten Sie die SET-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Stundenanzeige der Alarmzeit zu blinken beginnt. Verwenden Sie die Tasten UP und DOWN, um die gewünschte Stunde einzustellen.
2. Drücken Sie die SET-Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Die Minutenanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie die Tasten UP oder DOWN, um die richtige Minute einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste SET, um Ihre Einstellung zu bestätigen, die Schlummerzeit (1 min – 60 min) beginnt zu blinken, mit den Tasten UP und DOWN können Sie die gewünschte Schlummerzeit einstellen oder die Schlummerfunktion ausschalten.
4. Drücken Sie die SET-Taste (oder 20 Sekunden lang keine Taste), um die Einstellung zu beenden und zu speichern.

8 Übersicht

Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit

- Raumtemperatur -9.9°C ~ 50°C (14.2°F ~ 122°F), die Anzeige L.L.L erscheint bei einer Temperatur unter -10 °C und die Anzeige H.H.H erscheint bei einer Temperatur über 50 °C.
- Auflösung der Temperatur: 0,1 °C
- Luftfeuchtigkeitsbereich innen und außen: 19%~96%, die Anzeige 19 % erscheint bei einem Wert unter 19 % und die Anzeige 96 % erscheint bei einem Wert über 96 %.
- Auflösung der Luftfeuchtigkeit: 1 % RH

Genauigkeit

- Genauigkeit der Temperaturmessung:
 - -9.9°C ~ 50 °C: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Genauigkeit der Luftfeuchtigkeitsmessung:
 - +/- 5 % RH (bei 25 °C, 40 ~ 70 % RH)
 - +/- 10 % RH (bei 25 °C, 20 ~ 39 % RH, 71 ~ 95 % RH)

9 Hinweis

HINWEISE UND INFORMATIONEN ZUM UMGANG MIT DER GEBRAUCHTEN VERPACKUNG

Geben Sie dem Recycling der Verpackungsmaterialien und alter Geräte den Vorrang. Das Verpackungsmaterial dieses Produktes kann der Erfassung separierten Abfalls zugeführt werden. Geben Sie ebenso die Kunststoffbeutel aus Polyethylen (PE) und anderen Materialien in der Annahmestelle separierten Abfalls zur Wiederverwertung ab.

DE
8



ENTSORGUNG GEBRAUCHTER ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE

Dieses Gerät ist im Einklang mit der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über elektrischen Abfall und elektrische Geräte (WEEE) durch dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung gekennzeichnet und gibt an, dass dieses Produkt nicht in den Hausmüll gehört. Es ist in die Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte zu verbringen. Mit der Gewährleistung der richtigen Entsorgung dieses Produktes helfen Sie bei der Verhinderung negativer Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit, welche andernfalls durch die ungeeignete Entsorgung dieses Produktes entstünden. Die Entsorgung hat im Einklang mit den Vorschriften für den Umgang mit Abfällen zu erfolgen. Ausführlichere Information zum Recycling dieses Produktes erhalten Sie beim zuständigen Gemeindeamt, beim Dienst für die Entsorgung von Hausmüll oder in jenem Geschäft, wo Sie das Produkt gekauft haben. Zur korrekten Entsorgung, Erneuerung und Wiederverwertung übergeben Sie diese Produkte an die festgelegten Sammelstellen. Alternativ können Sie Ihre Produkte in einigen Ländern der Europäischen Union oder in anderen europäischen Ländern beim Kauf eines äquivalenten, neuen Produktes beim lokalen Händler abgeben. Durch die richtige Entsorgung dieses Produktes helfen Sie, wertvolle Naturrohstoffe zu bewahren und potentiellen, negativen Konsequenzen einer falschen Entsorgung für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vorzubeugen. Weitere Einzelheiten können Sie beim Gemeindeamt oder beim nächsten Sammelhof anfordern. Eine falsche Entsorgung dieser Art des Abfalls kann im Einklang mit den nationalen Vorschriften mit einer Geldstrafe belegt werden.

Für Unternehmenspersonen in den Ländern der Europäischen Union

Sofern Sie elektrische und elektronische Geräte und Anlagen entsorgen wollen, fordern Sie bei Ihrem Händler oder Lieferanten die erforderlichen Informationen an.

Entsorgung in den sonstigen Ländern außerhalb der Europäischen Union

Dieses Symbol ist in der Europäischen Union gültig. Sofern Sie dieses Produkt entsorgen wollen, fordern Sie bei den lokalen Behörden oder bei Ihrem Händler die erforderlichen Informationen zur korrekten Art der Entsorgung an.

Gemäß dem Gesetz gewährleisten wir die Rücknahme, die Verarbeitung und die unentgeltliche, umweltfreundliche Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte mittels des kollektiven Systems der Gesellschaft REMA System, a.s. Der Hauptsinn ist der Umweltschutz durch die Gewährleistung des effektiven Recyclings der Abfälle elektrischer und elektronischer Geräte.

Die aktuelle Liste der Sammelstellen finden Sie auf der Website www.rema.cloud



Dieses Produkt erfüllt sämtliche, grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinien, die sich auf dieses Produkt beziehen. Es ist mit dem Zeichen CE gekennzeichnet. Dieses Zeichen bringt die Konformität der technischen Eigenschaften des Produktes mit den einschlägigen technischen Vorschriften zum Ausdruck.

Die EU-Konformitätserklärung steht unter www.eldonex.com zur Verfügung.

DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ VÝROBKU ELDONEX.

**Chcete vědět o dalších novinkách značky Eldonex jako první?
Sledujte nás na sociálních sítích.**

**YouTube****#eldonex**

- Před uvedením tohoto výrobku do provozu si, prosím, pečlivě prostudujte celý uživatelský manuál, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto uživatelském manuálu.
- Tento uživatelský manuál uschovejte pro případ další potřeby, je nedílnou součástí výrobku a může obsahovat důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu, jeho obsluze a čištění.
- Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, aby si tento uživatelský manuál přečetly a předejte jim ho společně s výrobkem.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální balení výrobku, doklad o nákupu a případně i záruční list, pokud byl dodán. V případě přepravy doporučujeme zabalit výrobek zpět do originálního balení, ve kterém byl dodán a který jej nejlépe chrání proti poškození při přepravě.

Nejnovější verzi tohoto uživatelského manuálu získáte naskenováním tohoto QR kódu. V mobilním telefonu otevřete aplikaci se čtečkou QR kódů a namiřte jej na tento kód (otevře se vám stránka, kde je možné stáhnout nejnovější verzi tohoto uživatelského manuálu).



Nejnovější verzi tohoto uživatelského manuálu najdete také na webových stránkách www.eldonex.com

Změna textu a technické specifikace vyhrazeny.

1 Důležitá bezpečnostní upozornění a pokyny

Čtěte pozorně a uchovejte pro budoucí použití:

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřívě, než najdete všechny součásti výrobku.
- Před prvním použitím odstraňte z výrobku všechny obaly a marketingové materiály.
- Pokud bude výrobek používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti. Výrobek vždy umísťujte mimo jejich dosah. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát.
- Nedovoľte, aby byl výrobek používán jako hračka.
- Výrobek vždy instalujte na rovné, suché a stabilní místo.
- Nepoužívejte výrobek jinak, než je popsáno v tomto uživatelském manuálu.
- Výrobek je určen pro použití v interiéru, nepoužívejte ho venku.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto výrobkem nebo pro něj není určeno.
- V žádném případě neopravujte výrobek sami a neprovádějte na něm žádné úpravy! Veškeré opravy a seřízení tohoto výrobku svěťte odborné firmě/servisu. Zásahem do výrobku během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Výrobek používejte a uchovávejte mimo dosah výbušných plynů, vznětlivých, hořlavých a těkavých látek (rozpuštědla, laky, lepidla atd.).
- Výrobek nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí.
- Výrobek neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných spotřebičů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.
- Výrobek nepostříkujte vodou ani jinou tekutinou.
- Výrobkem netřeste a dbejte, aby vám neupadl na zem.
- Výrobek nikdy nepokládejte na nakloněné plochy.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče a jeho příslušenství.
- Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, jinak hrozí jejich vytečení do bateriového prostoru a nenávratnému poškození výrobku.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. V jejich přítomnosti mohou představovat nebezpečí. Pokud by dítě baterii spolkl, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Výrobek nepoužívejte k odkládání předmětů a při jeho skladování zajistěte, že na něm nebudou umístěny žádné další předměty.

2 Obsah balení

- Digitální nástěnné hodiny
- AA baterie (4 ks)
- Návod k použití

3 Technické parametry


- LCD digitální displej
- Automatická synchronizace času pomocí DCF
- Vnitřní teplota: -9,9 °C ~ 50 °C
- Vnitřní vlhkost: 19%~96%
- 12/24hodinový formát
- Napájení: 4 ks AA baterie

4 Popis jednotlivých částí

A

- | | | | |
|----------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1 | Zobrazení času | 9 | Stojan |
| 2 | Ikona rádiového řízení | 10 | Příhrádka na baterie |
| 3 | Ikona budíku | 11 | Tlačítko SET (nastavení) |
| 4 | Ikona odloženého buzení | 12 | Tlačítko UP (nahoru) |
| 5 | Teplota a vlhkost v interiéru | 13 | Tlačítko DOWN (dolů) |
| 6 | Den v týdnu | 14 | Tlačítko WAVE |
| 7 | Kalendář | 15 | Tlačítko SNOOZE (odložené buzení) |
| 8 | Integrovaný otvor pro zavěšení | | |

CZ
4

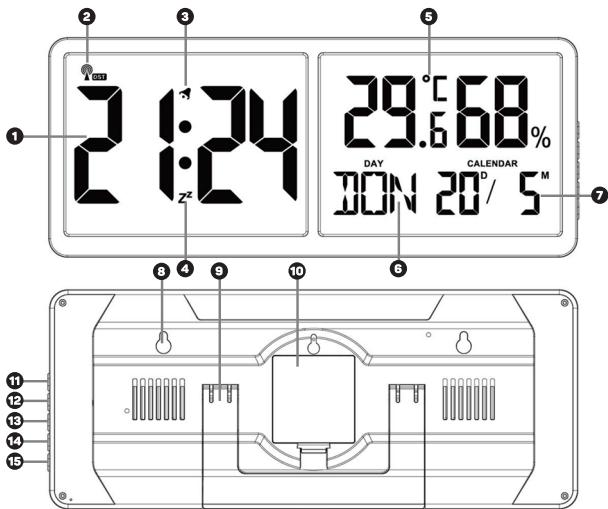

5 Vložení baterií

1. Otevřete kryt přihrádky na baterie na zadní straně hodin.
2. Vložte čtyři AA baterie do přihrádky. Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy ve správném směru podle vyznačené polaritu.
3. Zavřete kryt přihrádky na baterie.
4. Hodiny se automaticky zapnou.

**POZNÁMKA:**

Nekombinujte staré a nové baterie. Nepoužívejte současně alkalické, běžné a nabíjecí baterie.

6 Funkce tlačítek

Tlačítko SET

- Stisknutím tohoto tlačítka zkontrolujete nastavení budíku.
- Stisknutím a podržením tohoto tlačítka přejdete do režimu nastavení času.
- Stisknutím tohoto tlačítka v režimu nastavení času uložíte změny.

▲ Tlačítko

- Stisknutím zvýšíte hodnotu během nastavování.
- Stisknutím a podržením tlačítka provedete rychlou úpravu v režimu nastavování.
- V normálním režimu zobrazení stiskněte toto tlačítko pro zapnutí/vypnutí budíku.

▼ Tlačítko

- Stisknutím snížíte hodnotu během nastavování.
- Stisknutím a podržením tlačítka provedete rychlou úpravu v režimu nastavování.
- V normálním režimu stisknutím tlačítka změníte jednotku teploty (°C nebo °F).

Tlačítko WAVE

- V režimu příjmu RCC stiskněte toto tlačítko pro vypnutí funkce RCC.
- V normálním režimu zobrazení stisknutím a podržením tlačítka vyhledáte RCC.

Tlačítko SNZ

- Stisknutím aktivujete funkci odložení buzení.

7 Nastavení času

Automatické nastavení času:

- Po zobrazení teploty a vlhkosti zahájí hodiny vyhledávání DCF signálu pro synchronizaci času.
- Během vyhledávání bliká ikona DCF . Proces nastavení času a data se automaticky dokončí za 3 až 7 minut.
- Po dokončení kalibrace se ikona DCF změní z  na .
- Pokud zařízení signál stále nepřijímá, je třeba čas a datum nastavit ručně.



POZNÁMKA:

- Hodiny automaticky vyhledávají DCF signál každý den v 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00 ráno (povinný příjem mezi 1:00–3:00; alternativní příjem mezi 4:00–5:00).
- Pokud hodiny neobdrží DCF signál, podržte stisknuté tlačítko WAVE přibližně 3 sekundy pro manuální vyhledávání. Opětovným stisknutím tlačítka WAVE ukončíte manuální vyhledávání.

Ruční nastavení času, data a jednotek:

- Stisknete a podržte tlačítko SET na 3 sekundy, režim 12/24 hodin začne blikat. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte správný 12/24hodinový režim.
- Stisknete tlačítko „SET“ pro potvrzení nastavení, DCF ON/OFF začne blikat, použijte tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ pro zapnutí/vypnutí DCF.
- Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka SET, časové pásmo začne blikat. Pomocí tlačítek UP nebo DOWN nastavte správné pásmo.
- Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka SET, zobrazení hodin začne blikat. Pomocí tlačítek UP nebo DOWN nastavte správnou hodinu.
- Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka SET, zobrazení minut začne blikat. Pomocí tlačítek UP nebo DOWN nastavte správné minuty.
- Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka SET, zobrazení ikony měsíce a dne začne blikat. Pomocí tlačítek UP nebo DOWN nastavte zobrazení data na měsíc/den nebo den/měsíc.
- Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka SET, zobrazení roku začne blikat. Pomocí tlačítek UP nebo DOWN nastavte správný rok.
- Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka SET, zobrazení měsíce začne blikat. Pomocí tlačítek UP nebo DOWN nastavte správný měsíc.
- Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka SET, zobrazení dne začne blikat. Pomocí tlačítek UP nebo DOWN nastavte správný den.
- Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka SET, zobrazení jazyka začne blikat. Pomocí tlačítek UP nebo DOWN nastavte správný jazyk.
- Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka SET a ukončete nastavování přechodem do normálního režimu.



POZNÁMKA:

Pokud po dobu 20 sekund nestisknete žádné tlačítko, režim nastavení se automaticky ukončí. Stisknutím a podržením tlačítka SET po dobu tří sekund znovu aktivujete režim nastavení.

Nastavení budíku

1. V normálním režimu zobrazení stiskněte tlačítko SET pro vstup do režimu budíku. Podržte stisknuté tlačítko SET po dobu 3 sekund, dokud nezačne blikat zobrazení hodin budíku. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte požadovanou hodinu.
2. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka SET, zobrazení minut začne blikat. Pomocí tlačítek UP nebo DOWN nastavte požadované minuty.
3. Stisknutím tlačítka SET potvrďte nastavení a poté pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte požadovanou dobu odložení nebo deaktivujte funkci odložení.
4. Stisknutím tlačítka SET (popř. žádného tlačítka po dobu 20 sekund) uložte a ukončíte nastavení.

8 Přehled

Teplota a vlhkost v interiéru

- Vnitřní teplota $-9.9^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ ($14.2^{\circ}\text{F} \sim 122^{\circ}\text{F}$), při teplotě nižší než -10°C se zobrazí LLL a při teplotě vyšší než 50°C se zobrazí HH.H.
- Teplotní rozlišení: $0,1^{\circ}\text{C}$
- Rozsah vnitřní a venkovní vlhkosti: 19%~96%, při hodnotě nižší než 19 % se zobrazí 19 % a při hodnotě vyšší než 96 % se zobrazí 96 %.
- Rozlišení vlhkosti: 1 % RH

Přesnost

- Přesnost měření teploty:
 - $-9.9^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Přesnost měření vlhkosti:
 - $\pm 5\% \text{ RH}$ (při 25°C , 40~70 % RH);
 - $\pm 10\% \text{ RH}$ (při 25°C , 20~39 % RH, 71~95 % RH)

9 Upozornění

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Upřednostněte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů. Obalový materiál od tohoto výrobku může být dán do sběru tříděného odpadu. Stejně tak plastové sáčky z polyetylénu (PE) a jiných materiálů odevzdejte do sběru tříděného odpadu k recyklaci.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrickém odpadu a elektrických zařízeních (WEEE) označen tímto symbolem na výrobku nebo jeho balení a udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvést ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Likvidace musí být provedena v souladu s předpisy pro nakládání s odpady. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Dle zákona zajišťujeme zpětný odběr, zpracování a bezplatné ekologicky šetrné odstranění elektrických a elektronických zařízení prostřednictvím kolektivního systému společnosti REMA Systém, a.s. Hlavním smyslem je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení.

Aktuální seznam sběrných míst naleznete na webové adrese www.rema.cloud



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Je označen značkou CE. Tato značka vyjadřuje shodu technických vlastností výrobku s příslušnými technickými předpisy.

EU prohlášení o shodě je k dispozici na www.eldonex.com

ĎAKUJEME VÁM, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK ELDONEX.

Chcete sa dozvedieť o ďalších novinkách značky Eldonex ako prví? Sledujte nás na sociálnych sieťach.



YouTube



#eldonex

- Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky si, prosím, dôkladne preštudujte používateľský manuál, a to aj v prípade, že ste sa už s používaním výrobkov podobného typu oboznámili. Výrobok používajte iba tak, ako je opísané v tomto používateľskom manuáli.
- Tento používateľský manuál si uschovajte pre prípad ďalšej potreby, je neoddeliteľnou súčasťou výrobku a môže obsahovať dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky, na jeho obsluhu a čistenie.
- Zaisťte, aby sa aj ostatné osoby, ktoré budú s výrobkom manipulovať, oboznámili s týmto návodom. Ak výrobok poskytnete iným osobám, dbajte na to, aby si tento používateľský manuál prečítali, a odovzdajte im ho spolu s výrobkom.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálne balenie výrobku, doklad o nákupe, prípadne aj záručný list, ak bol súčasťou dodávky. V prípade prepravy odporúčame zabaliť výrobok späť do originálneho balenia, v ktorom bol dodaný a ktorý ho najlepšie chráni proti poškodeniu pri preprave. Najnovšiu verziu tohto používateľského manuálu získate naskenovaním tohto QR kódu. V mobilnom telefóne otvorte aplikáciu s čítačkou QR kódov a namierte ju na tento kód (otvorí sa vám stránka, kde si môžete stiahnuť najnovšiu verziu tohto používateľského manuálu).



Najnovšiu verziu tohto používateľského manuálu nájdete aj na webových stránkach www.eldonex.com

Zmena textu a technické špecifikácie vyhradené.

1 Dôležité bezpečnostné upozornenia a pokyny

Čítajte pozorne a uschovajte pre budúce použitie:

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Výrobok starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky komponenty výrobku.
- Pred prvým použitím odstráňte z výrobku všetky obaly a marketingové materiály.
- Pokiaľ bude výrobok používaný v blízkosti detí, dbajte na zvýšenú opatrnosť. Výrobok vždy umiestňujte mimo ich dosahu. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s výrobkom nebudú hrať.
- Nedovoľte, aby bol výrobok používaný ako hračka.
- Výrobok vždy inštalujte na rovné, suché a stabilné miesto.
- Nepoužívajte výrobok inak, než je opísané v tomto používateľskom manuáli.
- Výrobok je určený na použitie v interiéri. Nepoužívajte ho vonku.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané s týmto výrobkom alebo nie je preň určené.
- V žiadnom prípade výrobok neopravujte sami a nevykonávajte na ňom žiadne úpravy! Všetky opravy a nastavenia tohto výrobku zverte odbornej firme/servisu. Zášahom do výrobku počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručného plnenia.
- Výrobok používajte a uchovávajte mimo dosahu výbušných plynov, zápalných, horľavých a prchavých látok (rozpuštidlá, laky, lepidlá atď.).
- Výrobok nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti a neumiestňujte ho do nadmerne prašného prostredia.
- Výrobok neumiestňujte do blízkosti vykurovacích telies, otvoreného ohňa a iných spotrebičov alebo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla.
- Nepoužívajte ho na iné účely, než na ktoré je určený.
- Na výrobok nestriekajte vodu ani inú tekutinu.
- Výrobkom netraste a dbajte na to, aby vám nespadol na zem.
- Výrobok nikdy neukladajte na naklonené plochy.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča a jeho príslušenstva.
- Ak nebudete výrobok dlhší čas používať, vyberte z neho batérie, inak by mohli vytečť do priestoru na batériu a nenávratne poškodiť výrobok.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. V ich prítomnosti môžu predstavovať nebezpečenstvo. Ak dieťa prehltnie batériu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Nepoužívajte výrobok na odkladanie predmetov a pri jeho uskladnení dbajte na to, aby sa naň neukladali žiadne iné predmety.

2 Obsah balenia

- Digitálne nástenné hodiny
- Batérie AA (4 ks)
- Používateľská príručka

SK
3


3 Technická špecifikácia

- LCD digitálny displej
- Riadené rádiosignálom s DCF
- Vnútorná teplota: -9,9 °C ~ 50 °C
- Vnútorná vlhkosť: 19%-96%
- Formát 12/24 hodín
- Napájanie: 4x batérie AA

4 Opis jednotlivých častí

A

- | | | | |
|---|--------------------------------|----|-----------------------------|
| 1 | Zobrazenie času | 9 | Stojan |
| 2 | Ikona riadenia rádiosignálom | 10 | Priestor na batérie |
| 3 | Ikona budíka | 11 | Tlačidlo SET (NASTAVIŤ) |
| 4 | Ikona odloženia | 12 | Tlačidlo UP (NAHOR) |
| 5 | Vnútorná teplota a vlhkosť | 13 | Tlačidlo DOWN (NADOL) |
| 6 | Deň v týždni | 14 | Tlačidlo WAVE (SIGNÁL) |
| 7 | Kalendár | 15 | Tlačidlo SNOOZE (ODLOŽENIE) |
| 8 | Integrovaný otvor na zavesenie | | |

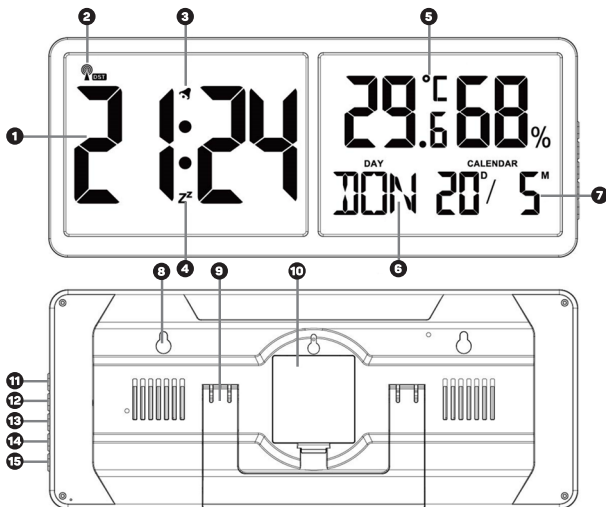SK
4

5 Inštalácia batérie

1. Otvorte kryt priestoru na batérie v zadnej časti hodín.
2. Vložte 4 batérie AA do hodín. Uistite sa, či sú batérie vložené správne podľa vyznačenej polarít.
3. Zatvorte kryt priestoru na batérie.
4. Hodiny sa automaticky zapnú.

SK
5



POZNÁMKA:

Nemiešajte staré a nové batérie. Nemiešajte alkalické, štandardné a nabijateľné batérie

6 Funkcie tlačidiel

Tlačidlo SET (NASTAVIŤ)

- Stlačením tohto tlačidla skontrolujete budík.
- Stlačením a podržaním tohto tlačidla vstúpite do režimu nastavenia času.
- V režime nastavenia času stlačte toto tlačidlo pre potvrdenie nastavenia.

▲ Tlačidlo

- Stlačením tohto tlačidla zvýšite nastavovanú hodnotu počas nastavovania.
- Na rýchle nastavenie v režime nastavenia stlačte a podržte toto tlačidlo.
- V normálnom režime zobrazenia stlačením tohto tlačidla zapnete/vypnete funkciu Budík.

▼ Tlačidlo

- Stlačením tohto tlačidla znížite nastavovanú hodnotu.
- Na rýchle nastavenie v režime nastavenia stlačte a podržte toto tlačidlo.
- V normálnom režime môžete stlačením tohto tlačidla prepínať medzi °C alebo °F

Tlačidlo WAVE (SIGNÁL)

- V režime prijmu RCC stlačením tohto tlačidla vypnete RCC.
- V normálnom režime zobrazenia stlačením a podržaním tohto tlačidla vyhladáte RCC signál.

Tlačidlo SNZ (ODLOŽIŤ)

- Stlačením tohto tlačidla aktivujete funkciu odloženia budíka pri budení.

7 Nastavenie času

Automatické nastavenie času:

- Po zobrazení údajov o teplote a vlhkosti začnú hodiny vyhľadávať signály DCF na kalibráciu času.
- Počas vyhľadávania signálu bliká ikona DCF . Dokončenie procesu a automatické nastavenie času a dátumu trvá približne 3 až 7 minút.
- Po dokončení kalibrácie sa ikona DCF zmení z  na .
- Ak zariadenie stále neprijíma signál, čas je potrebné nastaviť manuálne.

SK
6



POZNÁMKA:

- Hodiny budú automaticky vyhľadávať signály DCF každý deň o 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00 (povinný príjem počas 1:00 – 3:00; alternatívny príjem počas 4:00 – 5:00).
- Ak hodiny neprijímajú signál DCF, stlačením a podržaním tlačidla WAVE (SIGNÁL) na cca 3 s spustíte vyhľadávanie manuálne. Opätovným stlačením tlačidla WAVE (SIGNÁL) manuálne vyhľadávanie ukončíte.

Ručné nastavenie času, dátumu a jednotiek:

- Stlačte tlačidlo SET (NASTAVIŤ) pre potvrdenie nastavenia. Začne blikáť 12-/24-hodinový režim. Pomocou tlačidiel UP (NAHOR) a DOWN (NADOL) nastavte požadovaný režim času 12/24 hodín.
- Stlačte tlačidlo „SET“ pre potvrdenie nastavenia, DCF ON/OFF začne blikáť, použité tlačidlá „UP“ alebo „DOWN“ pre zapnutie/vypnutie DCF
- Stlačením tlačidla SET (NASTAVIŤ) potvrdíte nastavenie. Začne blikáť časové pásmo. Pomocou tlačidiel UP (NAHOR) alebo DOWN (NADOL) nastavte požadované časové pásmo.
- Stlačením tlačidla SET (NASTAVIŤ) potvrdíte nastavenie. Začne blikáť zobrazenie hodín. Pomocou tlačidiel UP (NAHOR) alebo DOWN (NADOL) nastavte požadovanú hodinu.
- Stlačením tlačidla SET (NASTAVIŤ) potvrdíte nastavenie. Začne blikáť zobrazenie minút. Pomocou tlačidiel UP (NAHOR) alebo DOWN (NADOL) nastavte požadovanú minútu.
- Stlačením tlačidla SET (NASTAVIŤ) potvrdíte nastavenie. Začne blikáť displej s ikonou mesiaca a dňa. Pomocou tlačidiel UP (NAHOR) alebo DOWN (NADOL) nastavte zobrazenie dátumu na mesiac/deň alebo deň/mesiac.
- Stlačením tlačidla SET (NASTAVIŤ) potvrdíte nastavenie. Začne blikáť zobrazenie roka. Tlačidlami UP (NAHOR) alebo DOWN (NADOL) nastavte požadovaný rok.
- Stlačením tlačidla SET (NASTAVIŤ) potvrdíte nastavenie. Začne blikáť zobrazenie mesiaca. Pomocou tlačidiel UP (NAHOR) alebo DOWN (NADOL) nastavte požadovaný mesiac.
- Stlačením tlačidla SET (NASTAVIŤ) potvrdíte nastavenie. Začne blikáť zobrazenie dátumu. Pomocou tlačidiel UP (NAHOR) alebo DOWN (NADOL) nastavte požadovaný deň.
- Stlačením tlačidla SET (NASTAVIŤ) potvrdíte nastavenie. Začne blikáť jazyk. Pomocou tlačidiel UP (NAHOR) alebo DOWN (NADOL) nastavte požadovaný jazyk.
- Stlačením tlačidla SET (NASTAVIŤ) potvrdíte svoje nastavenie, čím ukončíte nastavovanie a vstúpíte do normálneho režimu.



POZNÁMKA:

Režim nastavenia sa automaticky ukončí, ak počas 20 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo. Do režimu nastavenia sa kedykoľvek znovu dostanete stlačením a podržaním tlačidla SET (NASTAVIŤ) na 3 sekundy.

Nastavenie budíka

1. V normálnom režime zobrazenia stlačte tlačidlo SET (NASTAVIŤ), vstúpte do režimu budíka, stlačte a podržte tlačidlo SET (NASTAVIŤ) na 3 s, kým nezačne blikať zobrazenie času budíka. Pomocou tlačidiel UP (NAHOR) a DOWN (NADOL) nastavte požadovanú hodinu budíka.
2. Stlačením tlačidla SET (NASTAVENIE) potvrďte nastavenie. Začne blikať zobrazenie minút. Pomocou tlačidiel UP (NAHOR) alebo DOWN (NADOL) nastavte požadovanú minútu.
3. Stlačením tlačidla SET (NASTAVENIE) potvrďte nastavenie, čas budenia (1 min. – 60 min.) začne blikať, tlačidlami UP (NAHOR) a DOWN (NADOL) nastavte požadovaný čas budenia alebo vypnite funkciu budenia.
4. Stlačte tlačidlo SET (NASTAVIŤ) (alebo žiadne tlačidlo počas 20 sekúnd). Tým ukončíte a uložíte nastavenia.

8 Prehľad

Vnútoraná teplota a vlhkosť

- Vnútoraná teplota -9.9°C ~ 50°C (14.2°F ~ 122°F), zobrazenie LLL pri teplote nižšej ako -10 °C a zobrazenie HH.H pri teplote vyššej ako 50 °C.
- Rozlíšenie teploty: 0,1 °C
- Rozsah vnútornej a vonkajšej vlhkosti: 19%~96%, zobrazenie 19 %, keď je nižšia ako 19 %, a zobrazenie 96 %, keď je vyššia ako 96 %.
- Rozlíšenie vlhkosti: 1 % RV

Presnosť

- Presnosť merania teploty:
 - -9.9°C ~ +50 °C: ± 1 °C
- Presnosť merania vlhkosti:
 - +/- 5 % RV (pri teplote 25 °C, 40 % RV ~ 70 % RV)
 - +/- 10 % RV (pri teplote 25 °C, 20 % RV ~ 39 % RV, 71 % RV ~ 95 % RV)

9 Upozornenia

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Uprednostnite recykláciu obalových materiálov a starých spotrebičov. Obalový materiál z tohto výrobku môžete odovzdať do zberu triedeného odpadu. Rovnako aj plastové vrecká z polyetylénu (PE) a iných materiálov odovzdajte do zberu triedeného odpadu na recykláciu.



LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento spotrebič je v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o elektrickom odpade a elektrických zariadeniach (WEEE) označený týmto symbolom na výrobku alebo jeho balení a udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Treba ho odviezť do zberného miesta na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak spôsobila nevhodná likvidácia tohto výrobku. Likvidácia sa musí uskutočniť v súlade s predpismi na zaobchádzanie s odpadmi. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám poskytne príslušný miestny úrad, služby pre likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. V niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete prípadne vrátiť staré výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhať pri prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Podľa zákona zabezpečujeme spätný odber, spracovanie a bezplatné ekologicky šetrné odstránenie elektrických a elektronických zariadení prostredníctvom kolektívneho systému spoločnosti REMA Systém, a.s. Hlavným zmyslom je ochrana životného prostredia zabezpečením efektívnej recyklácie odpadov elektrických a elektronických zariadení.

Aktuálny zoznam zberných miest nájdete na webovej adrese www.rema.cloud

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. Je označený značkou CE. Táto značka vyjadruje zhodu technických vlastností výrobku s príslušnými technickými predpismi.

Vyhlasenie EÚ o zhode je k dispozícii na www.eldonex.com



KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGVÁSÁROLTA AZ ELDONEX TERMÉKET.

**Elsőként szeretne értesülni az Eldonex márka további híreiről?
Kövessen minket a közösségi oldalakon is.**



#eldonex

- Kérjük, figyelmesen olvassa el a teljes felhasználói útmutatót, mielőtt a terméket üzembe helyezi, még akkor is, ha már ismeri a hasonló típusú termékek használatát. Csak a használati útmutatóban leírtak szerint használja a terméket.
- Őrizze meg ezt a felhasználói útmutatót későbbi felhasználás céljából. A termék elválaszthatatlan részét képezi és fontos utasításokat tartalmazhat a termék üzembe helyezésére, kezelésére és tisztítására.
- Győződjön meg arról, hogy más, a terméket kezelő személyek is ismerkedjenek meg ezekkel az utasításokkal. Ha a terméket továbbadja más személyeknek, ügyeljen arra, hogy ők is olvassák el a jelen használati útmutatót és a termékkel együtt ezt is adja át részükre.

Javasoljuk, hogy az termék eredeti csomagolását, a vásárlás igazolását és adott esetben a jótállási kártyát, ha kézbesítik, legalább a jótállási időtartamra őrizze meg. Szállítás esetén javasoljuk, hogy a terméket csomagolja vissza az eredeti csomagolásába, amelyben kiszállították és amely a legjobbban megvédi a szállítás közbeni sérülésektől. A QR-kód beolvasásával beszerezheti a jelen felhasználói kézikönyv legújabb verzióját. A mobiltelefonon nyissa meg az alkalmazást a QR-kód olvasóval és irányítsa erre a kódra (ekkor megnyílik egy oldal, ahol letölthető a jelen felhasználói útmutató legújabb verziója):



A jelen felhasználói kézikönyv legújabb verzióját a www.eldonex.com weboldalon is megtalálhatja
A szöveg és a műszaki specifikációk változtatási jogát fenntartjuk.

1 Fontos biztonsági figyelmeztetések és utasítások

Olvassa el figyelmesen, és őrizze meg a további felhasználásra:

- A készüléket ne használják 8 évnél fiatalabb gyermekek vagy csökkent szellemi vagy mentális képességű felnőttek, vagy akik nem rendelkeznek a használatához szükséges kellő gyakorlattal és tapasztalattal, kivéve, ha közben felügyelik őket, és kellő tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatáról és az esetleges veszélyekről.
- A készülék a gyermekek számára nem játék.
- A készülék karbantartását és tisztítását ne végezzék felügyelet nélkül hagyott gyermekek.
- A terméket gondosan csomagolja ki, és semmilyen csomagolóanyagot ne dobjon ki még azelőtt, hogy megtalálta volna a termék minden alkatrészét.
- Az első használat előtt távolítsa el a termékről az összes csomagomlást és marketinganyagot.
- Ha a terméket gyermekek közelében használja, fokozottan legyen óvatos. A terméket helyezze a gyermekről távol. A gyermekeket tartsa felügyelet alatt, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
- Ne engedje, hogy a készüléket játékként használják.
- Ne használja a terméket a használati utasításban szereplőktől eltérően.
- A termék háztartási felhasználásra szolgál, és nem alkalmas kereskedelmi felhasználásra, sem folyamatos üzemeltetésre, például éttermekben.
- A termék beltéri használatra szolgál, ne használja a szabadban.
- Soha ne használjon a termékkel együtt nem szállított tartozékokat, vagy olyat, amire azzal nem kompatibilis.
- Soha ne javítsa egyedül a terméket, és ne végezzen rajta átalakításokat! A termék javításait beállításait bízza szakemberre/szakszervizre. A termék illetéktelen átalakítása a jótállás elvesztését kockáztatja.
- A terméket tartsa távol robbanó gázoktól, lobbanékony, gyúlékony és folyékony anyagoktól (oldószerek, lakkok, ragasztók stb.).
- A terméket ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napsugárzásnak, túlzott nedvességnek, és ne tegye poros környezetbe.
- Ne tegye a készüléket fűtőtest, nyílt láng vagy más hőforrás közelébe.
- Ne használja a készüléket a rendeltetési céljától eltérő célra.
- Ne fecskendezzen vizet vagy más folyadékot a készülékre.
- Ne rázza a készüléket, és ügyeljen arra, hogy ne essen le a földre.
- A gyártó nem vállalja a felelősséget a készülék és a tartozékai helytelen kezeléséből eredő károkért.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, vegye ki az elemet, egyébként kifolyhat az elemtérbe és a berendezés visszafordíthatatlanul sérülhet.
- Az elem gyermekek kezébe nem kerülhet. A jelenlétükben veszélyt jelenthet. Ha a gyermek lenyelné az elemet, azonnal hívjon orvosi segítséget.

2 A csomag tartalma

- Digitális falióra
- AA elemek (4 db)
- Használati útmutató

3 Műszaki adatok


- LCD digitális kijelző
- Rádióvezérlés DCF jellel
- Beltéri hőmérséklet: -9,9 °C ~ 50 °C
- Beltéri páratartalom: 19%~96%
- 12/24 órás formátum
- Tápegység: 4 x AA elem

HU
3

4 Az egyes alkatrészek leírásai

A

- | | | | |
|---|-------------------------------------|----|----------------------|
| 1 | Időkijelző | 9 | Állvány |
| 2 | Rádióvezérlés ikon | 10 | Elemtartó rekesz |
| 3 | Ébresztés ikon | 11 | SET (BEÁLLÍTÁS) gomb |
| 4 | Szundi ikon | 12 | UP (FEL) gomb |
| 5 | Beltéri hőmérséklet és páratartalom | 13 | DOWN (LE) gomb |
| 6 | A hét napja | 14 | WAVE (HULLÁM) gomb |
| 7 | Naptár | 15 | SNOOZE (SZUNDI) gomb |
| 8 | Beépített akasztónyílás | | |

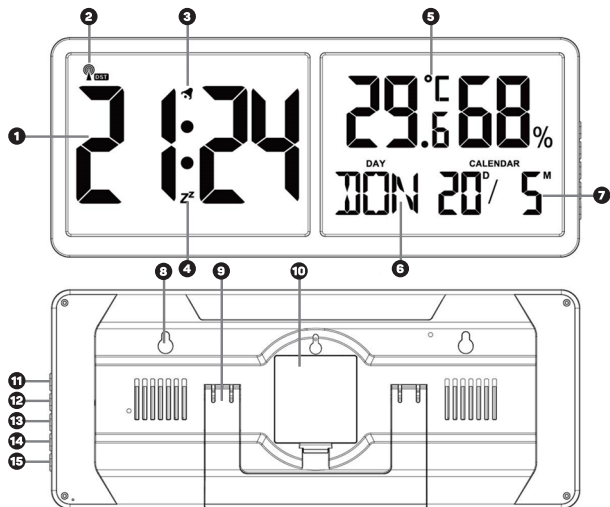

HU
4

5 Az elemek behelyezése

1. Nyissa ki a főegység hátulján lévő elemtartó fedelet.
2. Helyezzen be 4 x AA elemet az órába. Ügyeljen arra, hogy az elemeket a megfelelő irányban helyezze be, a megjelölt polaritásnak megfelelően.
3. Zárja be az elemfedelet.
4. Az óra automatikusan bekapcsol.

HU
5



MEGJEGYZÉS:

Ne keverje a régi és az új elemeket. Ne keverje az alkáli, normál és újratölthető elemeket.

6 A gombok funkciói

SET (BEÁLLÍTÁS) gomb

- Nyomja meg ezt a gombot az ébresztés ellenőrzéséhez.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot az időbeállítási módba való belépéshez.
- Időbeállítási módban nyomja meg ezt a gombot a beállítás megerősítéséhez

▲ gomb

- Nyomja meg a beállítási érték növeléséhez a beállítás során
- Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot a gyors beállításhoz beállítási üzemmódban.
- Normál kijelző üzemmódban nyomja meg ezt a gombot a riasztás be-/kikapcsolásához.

▼ gomb

- Nyomja meg a beállítási érték csökkentéséhez a beállítás során.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot a gyors beállításhoz beállítási üzemmódban.
- Normál üzemmódban ezt a gombot megnyomva válthat a hőmérséklet mértékegységek (°C vagy °F) között.

WAVE (HULLÁM) gomb

- RCC vételi üzemmódban nyomja meg ezt a gombot az RCC kikapcsolásához.
- Normál kijelző üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot az RCC kereséséhez.

SNZ (SZUNDI) gomb

- Nyomja meg a szundi funkció aktiválásához ébresztéskor..

7 Az idő beállítása

Automatikus időbeállítás:

- Miután az óra megjelenítette a hőmérséklet- és páratartalom-értékeket, elkezdi keresni a DCF-jeleket az időkalibrálásához.
- A keresés során a DCF ikon  villog. Az eljárás elvégzése és az idő és a dátum automatikus beállítása körülbelül 3-7 percet vesz igénybe.
- Amikor a kalibrálás befejeződik, a DCF ikon a -ról -ra változik.
- Ha a készülék továbbra sem fogadja a jelet, az időt és a dátumot manuálisan kell beállítani.



MEGJEGYZÉS:

- Az óra automatikusan keresi a DCF-jeleket minden nap 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00 órakor (kötelező vétel 1:00-3:00 óra között; alternatív vétel 4:00-5:00 óra között).
- Ha az óra nem fogadja a DCF-jelet, nyomja meg és tartsa lenyomva a WAVE gombot kb. 3 másodpercig a keresés manuális elindításához. A keresés manuális befejezéséhez nyomja meg ismét a WAVE gombot.

Az idő, dátum és mértékegység kézi beállítása:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot 3 másodpercig, a 12/24 órás üzemmód villogni kezd, az UP és DOWN gombokkal állítsa be a megfelelő 12/24 órás üzemmódot.
- Nyomja meg a „SET” gombot a beállítás megerősítéséhez, a DCF ON/OFF villogni kezd, a „UP” vagy „DOWN” gombokkal kapcsolja be/ki a DCF-et.
- Nyomja meg a SET gombot a beállítás megerősítéséhez, az időzóna villogni kezd, az UP vagy DOWN gombokkal állítsa be a megfelelő időzónát.
- Nyomja meg a SET gombot a beállítás jóváhagyásához. Villogni kezd az óra kijelzése. Az UP vagy DOWN gombbal állítsa be a megfelelő órát.
- Nyomja meg a SET gombot a beállítás jóváhagyásához. Villogni kezd a perc kijelzése. Az UP vagy DOWN gombbal állítsa be a megfelelő percet.
- Nyomja meg a SET gombot a beállítás megerősítéséhez, a hónap és a dátum ikon kijelzője villogni kezd, az UP vagy DOWN gombokkal állítsa be a dátum kijelzőt hónap/nap vagy a nap/hónap formátumra.
- Nyomja meg a SET gombot a beállítás jóváhagyásához. Villogni kezd az évszám kijelzése. Az UP vagy DOWN gombbal állítsa be a megfelelő évet.
- Nyomja meg a SET gombot a beállítás jóváhagyásához. Villogni kezd a hónap kijelzése. Az UP vagy DOWN gombbal állítsa be a megfelelő hónapot.
- Nyomja meg a SET gombot a beállítás jóváhagyásához. Villogni kezd a dátum kijelzése. Az UP vagy DOWN gombbal állítsa be a megfelelő napot.
- Nyomja meg a SET gombot a beállítás jóváhagyásához. Villogni kezd a nyelv. Az UP vagy DOWN gombbal állítsa be a megfelelő nyelvet.
- Nyomja meg a SET gombot a beállítás jóváhagyásához és a beállítási eljárások befejezéséhez, normál üzemmódba lépve.



MEGJEGYZÉS:

Ha 20 másodpercig nem nyomja meg a gombokat, a berendezés automatikusan kilép a beállítási üzemmódból. A SET gomb 3 másodpercig történő nyomva tartásával bármikor újra beléphet a beállítási módba.

Ébresztés beállítása

1. Normál kijelző üzemmódban nyomja meg a SET gombot az ébresztési üzemmódba való belépéshez, tartás lenyomva a SET gombot 3 másodpercig, amíg az ébresztési idő óra kijelzése villogni nem kezd. Az UP és DOWN gombokkal állítsa be a kívánt órát.
2. Nyomja meg a SET gombot a beállítás jóváhagyásához. Villogni kezd a perc kijelzése. Az UP és DOWN gombbal állítsa be a megfelelő percet.
3. Nyomja meg a SET gombot a beállítás megerősítéséhez, a szundi idő (1 - 60 perc) villogni kezd, az UP és DOWN gombokkal állítsa be a kívánt szundi időt vagy kapcsolja ki a szundi funkciót.
4. Nyomja meg a SET gombot (vagy 20 másodpercig ne nyomjon meg semmilyen gombot), hogy kilépjen és elmentse a beállítást.

HU
7

8 Áttekintés

Beltéri hőmérséklet és páratartalom

- Beltéri hőmérséklet -9.9°C ~ 50°C között (14.2°F ~ 122°F), ha -10 °C alatt van, megjelenik az LLL kijelzés, és ha 50 °C felett van, megjelenik a HH.H kijelzés.
- Hőmérsékleti felbontás: 0,1 °C
- Beltéri és kültéri páratartalom-tartomány: 19%-96%, 19% alatti értékek esetén 19% -ot jelez, 96% feletti értékek esetén 96%- ot jelez.
- A páratartalom felbontása: 1% relatív páratartalom

Pontosság

- Hőmérsékleti pontosság:
 - -9.9°C ~ +50 °C: ±1 °C
- A páratartalom pontossága:
 - +/- 5% relatív páratartalom (25 °C-on, 40% RH és 70% RH között);
 - +/- 10% relatív páratartalom (25 °C-on, 20% RH és 39% RH között, 71% RH és 95% RH között)

9 Figyelmeztetés

UTASÍTÁSOK ÉS INFORMÁCIÓK A HASZNÁLT CSOMAGOLÁS KEZELÉSÉRE

Részesítse előnyben a csomagolóanyagok és a régi készülékek újrahasznosítását. A termék csomagolóanyagai külön hulladékként ártalmatlaníthatók. Hasonlóképpen, a polietilénből (PE) és más anyagokból készített műanyag zacskókat adja át külön szelektív hulladékgyűjtő hely részére, újrahasznosítás céljából.



HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Ezt a készüléket a 2012/19/EU sz., elektromos hulladékokról és elektromos berendezésekről szóló irányelvvel (WEEE) összhangban megjelöléssel látták el ezzel a szimbólummal a terméken és a csomagoláson, és azt jelzi, hogy a terméket ne a háztartási hulladék között ártalmatlanítsa. Az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre kell vinni. Annak biztosításával, hogy ezt a terméket megfelelő módon ártalmatlanítják, elősegíti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények elkerülését, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. Az ártalmatlanítást a hulladékartalmatlanítási szabályoknak megfelelően kell végrehajtani. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információért forduljon az illetékes helyi hivatalhoz, a háztartási hulladékkezelő szolgálatához vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. A megfelelő hulladékkezelés, hasznosítás és újrahasznosítás céljából szállítsa ezeket a termékeket a kijelölt gyűjtőhelyekre. Alternatív megoldásként az Európai Unió egyes országában vagy más európai országokban a termékeket visszaküldheti a helyi kereskedőnek, amikor egyenértékű új terméket vásárol. Annak biztosításával, hogy ezt a terméket megfelelő módon ártalmatlanítják, elősegíti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények elkerülését, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. További részletekért forduljon a helyi önkormányzatához vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban büntetést vonhat maga után.

Az Európai Unió országaiban működő gazdasági egységek számára

Az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításához kérje ki a forgalmazótól vagy a szállítótól a szükséges információkat.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli más országokban

Ez a szimbólum az Európai Unióban érvényes. Ha ártalmatlanítani akarja ezt a terméket, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal vagy a forgalmazóval a helyes hulladékkezelési módszerrel kapcsolatban.

A törvény szerint biztosítjuk az elektromos és elektronikus berendezések visszavételét, feldolgozását és ingyenes, környezetbarát ártalmatlanítását a REMA System, a.s. társaság kollektív rendszerén keresztül. Ennek fő célja a környezet védelme az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaiknak hatékony újrahasznosításával.

A gyűjtési pontok jelenlegi listája megtalálható a www.rema.cloud weboldalon.



Ez a termék megfelel az alkalmazandó EU-irányelvek összes alapvető követelményének. CE-jelöléssel van ellátva. Ez a jelölés azt jelzi, hogy a termék műszaki tulajdonságai megfelelnek a vonatkozó műszaki előírásoknak.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat a következő címen érhető el www.eldonex.com



MANUFACTURER
HERSTELLER
VÝROBCE
VÝROBCA
GYÁRTÓ

IT TRADE, a.s.
Brtnická 1486/2
101 00 Praha 10
Czech Republic
tel.: +420 734 777 444
service@eldonex.com

www.eldonex.com

